MONSTER SMART



MLB7-1035-RGB

ES

CÓMO COMENZAR

Gracias por elegir los paneles de arte LED Digit 3D de Monster Smart Illuminessence. Esta **Guía de Inicio rápido** le ayudará con la configuración e instalación de su dispositivo

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- · 3 segmentos de LED a Dígito
- · 3 x soportes de montaje Digit con cinta adhesiva sin
 - 3M Daño de comando (preinstalado en cada segmento)
- · 2 x Cables de conexión de dígitos
- ·1 x controlador digital
- ·1 x cinta controladora (opcional)
- · 1 x adaptador de CA (12V 3A cable, 6 pies / 1,8 m)
- 1 x guía de inicio rápido
- 1 x guía de diseño

¿QUÉ NECESITAS?

- · · Celular o tableta con Android 6.0 o superior / iOS 10 o superior
- · Un router Wi-Fi con una conexión a Internet
- · Wi-Fi 2.4GHz 802.11n

Antes de la configuración, asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a la **red Wi-Fi de 2,4 GHz** en la que se colocará el Digit. Es posible que también tenga que encender el lugar para encontrar dispositivos cercanos.

CONSEJO: ¿Sabes el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi? Escríbelo ahora si es difícil de recordar.

¿ALGO MÁS?

Si realmente quieres ser preciso durante la instalación, puedes usar un nivel, pero no es necesario.

CONSEJO: Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN COMPLETA ANTES DE LA INSTALACIÓN

PASO 1

Retire los segmentos de el DIGIT y todos los componentes de la caja. Tengan en cuenta que el soporte de montaje y la cinta estarán preinstalados en cada segmento.



CONSEJO DE DISEÑO: Apuntando los marcadores direccionales del patrón de LEDs en la parte trasera de cada panel hacia o lejos de cada uno creará diferentes efectos de iluminación cuando se combinen los paneles, ipero puedes cambiar esto fácilmente después de la instalación!

PASO 2

Descarga la aplicación **MONSTER**' SMART de la App Store (para iPhone) o de Google Play Store (para teléfonos Android).





descarga gratuita

Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado correctamente a la **red Wi-Fi de 2.4GHz** en la que se colocará tu Digit.

Abre la aplicación **MONSTER**' SMART y crea un siguiendo las instrucciones de la pantalla.

PASO 4

Se recomienda emparejar el Digit en un lugar cercano a su router ANTES de la instalación. No es necesario conectar los paneles al controlador para emparejar.

Enchufe el adaptador de CA en la parte inferior del controlador y conecte el otro extremo a una toma de corriente. El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente cuando haya entrado en el modo de emparejamiento y esté listo para emparejarse. (Todos los paneles conectados también parpadearán).



Modos de emparejamiento:

MODE EZ - LED PARPADEANDO RÁPIDAMENTE (por defecto)

El modo EZ es el modo predeterminado para una configuración de emparejamiento rápida y fácil.

MODE AP - LED QUE PARPADEA LENTAMENTE El modo de punto de acceso es una configuración secundaria que puede ayudar a conectarse a redes mixtas. Siga las instrucciones paso a paso en la pantalla.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5-6 segundos para entrar en el modo de emparejamiento o cambiar entre los modos de emparejamiento.



Los dispositivos Monster Smart sólo funcionan en una **red Wi-Fi de** 2.46Hz. Muchas de las redes Wi-Fi domésticas más recientes son redes mixtas que están configuradas a 5GHz de forma predeterminada (por ejemplo: AT&T, Verizon) y es posible que tengas que usar el modo de emparejamiento AP para conectarte. Si aún tienes dictado, comunícate con tu proveedor de servicios de internet para obtener ayuda con la configuración de la red de 2.4GHz.

NOTA: En cualquier momento durante el modo de emparejamiento puede desconectar y volver a conectar la alimentación para cancelar el emparejamiento y hacer funcionar el producto sin Wi-Fi. Las funciones avanzadas no estarán disponibles.

En la aplicación MONSTER SMART selecciona el "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio para añadir un nuevo dispositivo y luego selecciona "Lighting (Wi-Fi)" para añadir tu dispositivo.



Si es necesario, haga clic en "Net Pairing Mode" en la parte superior derecha para cambiar el modo de emparejamiento EZ por defecto para las redes Wi-Fi de 24 GHz al modo AP para las redes Wi-Fi mixtas.

PASO 6

EZ mode (por defecto) Confirma que el indicador LED está parpadeando RÁPIDAMENTE. Confirme que la **red mostrada es su Wi-Fi de 2.4GHz** de la red, luego introduzca su contraseña de Wi-Fi y haga clic en "Confirm".

AP mode Confirma que la red es tu red Wi-Fi mixta, introduce tu contraseña Wi-Fi y haz clic en "Confirm". Siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo a través del punto de acceso inalámbrico.








Una vez completado, su dispositivo se conectará a la red. Confirme o cambie la configuración de su dispositivo y luego haga clic en "Done". Su Digit ya está configurado y puede proceder a la instalación.

Ahora puedes usar la aplicación para añadir el control por voz (ver página 12), ajustar la configuración, crear efectos de iluminación personalizados, establecer horarios y mucho más!

INSTALACIÓN

PASO 1

Antes de instalar cualquier cosa, prueba diferentes formas y patrones con tus paneles en el suelo o una gran mesa para decidir qué te gustaría crear! Consulte la **Guía de Diseño** para obtener ideas.

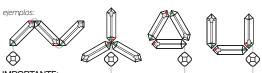

IMPORTANTE:


- Planee instalar su Digit lo suficientemente cerca de una toma de corriente.
- Coloque el controlador en el lado izquierdo de su patrón en el extremo ROJO de un conector.
- Para asegurarse de que todos los paneles se iluminen, asegúrese de que todos los conectores siempre apunten hacia el lado VERDE del controlador.

CONSEJO DE DISEÑO: Apuntando los marcadores direccionales de la parte trasera de cada panel hacia o lejos de cada uno creará diferentes efectos de iluminación cuando se combinen los paneles, ipero puedes cambiar esto fácilmente después de la instalación!

PASO 2

Primero, limpie la superficie de montaje con alcohol para frotar y déjela secar. Cuando esté listo para empezar, despegue el adhesivo de un panel Digit, coloque el panel en la pared donde quiere empezar su patrón, y presione suavemente en el centro.

NOTA: No pegue este producto al papel tapiz, al ladrillo, al techo o al suelo. Si lo desea, puede usar un nivel para ayudar a alinear y colocar este primer panel.

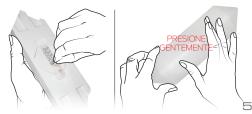


Retire el panel, dejando el soporte en su lugar en la pared. Presione firmemente el soporte durante 10 segundos para asegurar una fuerte sujeción.



NOTA: Si en el futuro desea desinstalar el panel Digit, simplemente sostenga el soporte y estire LENTAMENTE la lengüeta de extracción sin daños a lo largo de la pared para retirarlo. Pueden ser reinstalados con nuevas tiras 3M (con un peso mínimo de 3 libras).

PASO 4

Conecta los conectores a tu primer panel: conecta un conector para la unidad de control con el lado ROJO hacia fuera, y cualquier otro conector adicional que desees para construir tu patrón con los lados VERDES hacia fuera. Asegúrese de insertar cada conector completamente en la ranura.

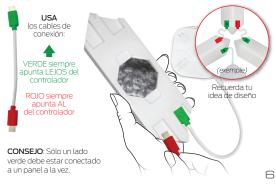

Una vez que todo esté instalado, coloque su primer segmento de nuevo en la pared, centrándolo en el soporte de montaje para que encaje en su lugar.

NOTA: Asegúrate de que el marcador direccional esté apuntando en la dirección que quieres que vaya tu diseño.



NOTA: Asegúrate de que los conectores VERDES siempre apuntan lejos del controlador.



PASO 6

Construye tu patrón digital repitiendo estos pasos con más segmentos y cables, alejándote del controlador.

PASOS:

- A. Despegue el respaldo adhesivo en un nuevo segmento.
- B. Coloca el nuevo segmento en la pared a menos de 3 pulgadas del último segmento.

NOTA: Para las esquinas enrasadas en diseños cuadrados, usa los puertos exteriores. Consulte la **Guía de Diseño** para más detalles.







- C. Retire el segmento y presione firmemente en el estrado durante Diez segundos.
- D. Conecta más conectores usando el lado ROJO, y luego conectar el enchufe abrir el VERDE del último segmento.
- E. Reemplazar el segmento en el y asegurarse de que todos las conexiones son seguras.



Una vez completada la configuración, enchufe el adaptador de CA en el controlador y conecte el extremo del adaptador a una toma de corriente de la pared.





NOTA: Si lo desea utilice la cinta adhesiva adicional para fijar el controlador en su lugar.

PASO 8

iEstás acabado! Su Digit está ahora configurado, instalado y listo para usar. Recuerde que siempre puede guitar fácilmente un segmento para girar el marcador direccional o añadir más conectores y segmentos de los kits complementarios para modificar o ampliar su diseño.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿TENIENDO PROBLEMAS CON LA CONFIGURACIÓN?

No devuelva este producto al minorista, estamos aquí para ayudar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a

customerservice@monsterilluminessence.com

Q: ¿Por qué mi dispositivo no se conecta a mi red Wi-Fi?

- R1: Asegúrese de que su teléfono o tableta esté conectado correctamente a la red Wi-Fi de 2.4 GHz en la que se colocará su dispositivo.
- R2: Es posible que primero tengas que habilitar y permitir que los servicios de localización de tu teléfono o tableta encuentren los dispositivos cercanos
- R3: Si la red Wi-Fi es una red mixta de 2,4 GHz y 5 GHz, intenta usar Modo de emparejamiento AP para obtener mejores resultados.
- R4: Si todavía tiene problemas con su red mixta, puede que necesite para acceder a la configuración de su router y/o llamar a su proveedor de servicios de Internet para crear una red separada de 2.4GHz.

Q: Ninguno de mis paneles se está iluminando, ¿gué debo hacer?

- R1: Compruebe que el adaptador de corriente esté bien conectado tanto al controlador como a una toma de corriente. El indicador LED debería lluminarse si está alimentado y emparejado con Wi-Fi.
- R2: Asegúrese de que el enchufe VERDE del controlador esté bien conectado al primer segmento y que sea el **ÚNICO** enchufe verde conectado.

O: ¿Por qué sólo algunos de mis paneles no se iluminan?

- R1: Para asegurarse de que todos los paneles se iluminen, asegúrese de que todos los conectores siempre apunten al lado VERDE en dirección opuesta al controlador.
- R2: Si acabas de añadir un panel, intenta apagar el Digit y volver a encenderlo.

Q: ¿Qué pasa si los colores de los LED no se alinean entre los paneles?

- R1: Si se apuntan las flechas direccionales de la parte posterior de cada panel hacia o desde el otro, se crearán diferentes efectos de iluminación cuando se combinen los paneles. Intenta rotar algunos paneles.
- **NOTA**: Ten cuidado de sujetar los paneles vecinos cuando retires uno. Asegúrese siempre de que todas las conexiones estén seguras.
- O: He añadido kits adicionales, ¿por qué parpadean los LEDs?
- R1: 1 kit de energía Digit puede funcionar con hasta 10 paneles Digit (1 x Kit de inicio + 3 x Paquetes de complementos). Si se añaden más de 10 paneles, será necesario agruparlos en un kit de energía adicional para mantener el funcionamiento normal.

Para otras preguntas frecuentes, por favor visite nuestro sitio web en www.monsterilluminessence.com

CÓMO UTILIZAR

CONTROLES

Los paneles de arte LED Digit 3D pueden ser controlados fácilmente por el controlador, usando la aplicación MMDNSTER SMRRTpara acceder a los efectos de iluminación avanzados y personalizables, o usando un producto de asistencia de voz compatible para el funcionamiento de manos libres. (ver página 11)

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR:



PREESTABLECIDAS:

• 8 escenas avanzadas. 8 escenas sólidas, hasta 4 escenas

personalizadas (requiere emparejamiento Wi-Fi y aplicación)

NOTA: Un controlador puede ejecutar hasta 10 segmentos digitales. Añadir más de 10 segmentos x requerirá un controlador adicional y un kit de energía para mantener el funcionamiento normal.

CONTROL DE LA APLICACIÓN: ESCENAS PERSONALIZADAS

La aplicación **M MONSTER** SMART te da un control total sobre todas las funciones del Digit, así como la posibilidad de editar escenas predefinidas y crear tus propias escenas personalizadas. A continuación, algunas de las características de las escenas personalizadas del Digit:



CONTROL POR VOZ



CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VOZ DE AMAZON

Asegúrate de que tu dispositivo Amazon Alexa esté instalado y configurado.

- 1: Abre la aplicación de Alexa y ve a "Skills" en el menú
- Busca y elige MONSTER' SMART
- 3: Habilite "Skill" y autorice su cuenta usando su información de acceso

NOTA: Usa la misma información de acceso que usaste para crear tu cuenta de Monster Smart.







En cualquier momento, acceda a la aplicación Alexa para definir apodos y partes para sus dispositivos. También puedes renombrar los dispositivos en la aplicación Monster Smart.

Usando el nombre de la Digit, o el nombre que le has asignado a tu Digit, puede pedirle a Alexa que controle su dispositivo, sólo diga "Alexa" y pregunte: "Encienda mi Digit", "Poner mi Digit en azul", "Poner mi Digit en 50% de brillo", y más!




CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VOZ DE GOOGLE

Asegúrate de que tu dispositivo Google Assistant esté instalado y configurado.

- 1: Abre la aplicación de inicio de Google, ve al menú de inicio y toca el botón "+"
- 2: Haga clic en "Set up device"
- 3: Haz clic en "Have something already set up?"
- Busca, elige y autoriza tu cuenta con tu información de acceso MONSTER SMART

NOTA: Usa la misma información de acceso que usaste para crear tu cuenta de Monster Smart.

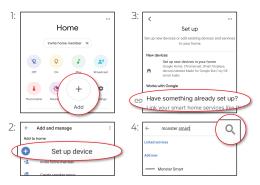

En cualquier momento, acceda a la aplicación de inicio de Google para configurar los apodos y las habitaciones de sus dispositivos. También puedes renombrar los dispositivos en la aplicación Monster Smart.


Usando el nombre de la Digit, o el nombre que le has asignado a tu Digit, puedes pedirle a tu asistente de Google que controle tu dispositivo, sólo tienes que decir "Hey Google" y decir: "Enciende mi Digit", "Poner mi Digit en 50% de brillo", i y más!



CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VOZ SIRI

Requiere que el iPhone ejecute el iOS 12 o posterior

- Abre la aplicación y ve a MINSTER SMART el menú Smart", tocar el botón "+" para crear un nuevo. Pulse para ejecutar la escena inteligente
- 2: Toca "Launch Tap To Run" y rellena la información
- 3: Selecciona tu nuevo "Tap To Run Smart Scene" de la lista y pulsa "Add to Siri"
- 4: Una vez creada y guardada la escena inteligente, haz clic en el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla que dice "Add to Siri" para abrir la lista de opciones
- 5: Crear una frase personalizada para decirle a Siri para ejecutar tu Escena Inteligente (puede ser cualquier orden verbal)

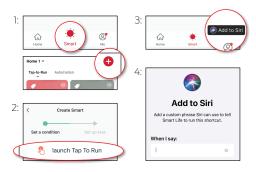

Ahora Siri puede usar tu voz y tu comando de voz personalizado para encender o apagar tu dispositivo, activar tu modelo de iluminación favorito, configurar la Digit junto con tus otros dispositivos inteligentes o cualquier cosa que hayas configurado como "Tap To Run Smart Scene".

NOTAS

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año - Por favor, lea y entienda todas las instrucciones antes de usar este producto. Si el daño se debe a que no se han seguido las instrucciones, esta garantía se anula.

SEGURIDAD

- · Guarda estas instrucciones
- · No deje caer, perfore o desmonte este producto
- No instale este producto de ninguna otra manera que no sea que se describe en esta guía...
- · No sujete este producto al techo o al suelo
- No instale este producto en un ladrillo sin pintar, desigual/superficies irregulares, o papel tapiz
- · No utilice este producto en ambientes húmedos o muy húmedos o
 - exponer a goteo o salpicaduras de líquidos de cualquier tipo
- · No se sumerja en el agua
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, que puede causar daños
 No utilice este producto en lugares pequeños y cerrados que podría
- limitar el flujo de aire o atrapar el exceso de calor
 No exponga este producto a llamas abiertas
- No utilice el producto en un campo magnético fuerte
- · No utilice este producto para la iluminación de emergencia/salidas
- No permita que los niños pequeños operen, modifiquen o instalen este dispositivo sin supervisión
- Use un paño limpio y suave para limpiar, no use ningún corrosivo limpiadores/aceites para limpiar
- Sólo para uso en interiores





PATENTE PENDIENTE

DIGIT | Modelo: MLB7-1035-RGB | Entrada: 12VDC 3A FCC ID: 2AHAS-MLB71035 | IC: 26069-MLB71035 | HVIN: MLB7-1035-RGB

CE FC

Los productos ilustrados y las especificaciones pueden diferir ligeramente de los suministrados. El logo de M Monster y Illuminissence son marcas comerciales o marcas espistradas de Monster, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países y se usan bajo licencia. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. espistradas en los ESLUL y otros países. La tienda de aplicaciones es una marca de servicio de Apple Inc. Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Se requiere una confliguración previa. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, inc. o sus afiliados. Todos los demás nombres de marca son marcas comerciales de sur espectivos propietarios. Ni Jem Accessories, Inc. ni Monster, inc. están afiliadas a los respectivos propietarios de sus marcas. Licenciado y fabricado por Jem Accessories, Inc. Edison, NI OBBIT Hecho en China.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la FCC, El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte

responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias periudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias periudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias periudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo el equipo o y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- —-Reorientar o reubicar la antena receptora. ——-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- —-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. —-Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para que le avude.

Declaración sobre la exposición a la radiofrecuencia

Para satisfacer los requisitos de exposición a la RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del mismo. Para asegurar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a una distancia menor que éstaa.

Advertencia de ISEDC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación. Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluvendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo cumple con las directrices de exposición a la radiofrecuencia, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a la radiofrecuencia y su cumplimiento. La distancia mínima del cuerpo para usar el dispositivo es de 20 cm.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Jem Accessories, Inc. Política de Garantía Limitada para los productos Monster Smart Última actualización: 27 de marzo de 2020 Esta garantía limitada contiene información importante sobre sus derechos y obligaciones, así como las limitaciones y exclusiones que pueden aplicarse en su caso. LO OUE CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA; PERÍODO DE COBERTURA Jem Accessories, Inc. ("Jem Accessories"), 32

Brunswick Ave, Edison, Nueva Jersey, EE,UU., garantiza al propietario del producto adjunto de la marca Monster Smart contenido en esta caja ("Producto") que estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de un año. No obstante lo anterior, el período de garantía para un producto restaurado en fábrica es de un (1) año, incluso si lo instala un profesional. Si el Producto no cumple con esta Garantía Limitada durante el Período de Garantía, Jem Accessories, a su sola discreción, reparará o reemplazará cualquier Producto o componente defectuoso; con la prueba de compra utilizando la documentación original. La reparación o sustitución podrá realizarse con un producto o componentes nuevos o restaurados, a discreción exclusiva de Jem Accessories. Si el Producto o un componente incorporado en él ya no está disponible, Jem Accesorios puede, a la sola discreción de Jem Accesorios, reemplazar el producto con un producto similar de función similar. Este es su único y exclusivo remedio para el incumplimiento de esta Garantía Limitada. Cualquier Producto que haya sido reparado o sustituido bajo esta garantía limitada estará cubierto por los términos de esta garantía limitada por el mayor tiempo de (a) noventa (90) días a partir de la fecha de entrega del Producto reparado o del Producto de reemplazo, o (b) el resto de la Garantía Punto. Esta Garantía Limitada no es transferible del comprador original a los propietarios subsiguientes.

- POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE SATISFACCIÓN TOTAL Si usted es el comprador original del Producto y no está satisfecho con este Producto por cualquier razón, puede devolverlo en su condición original al minorista en cumplimiento de la política de devolución del minorista.
- CONDICIONES DE LA GARANTÍA; CÓMO OBTENER SERVICIO SI DESEA RECLAMAR BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA Antes de hacer un reclamo baio esta Garantía Limitada, el propietario del Producto debe (a) visitar

monsterilluminessence.com/support durante el Período de Garantía para dar aviso de su reclamo de garantía y describir la supuesta falla, y (f) cumplir con las instrucciones de envio de devolución de Jem Accessories (o de su distribuidor autorizado). Jem Accessories no tendrá ninguna obligación de garantía con respecto a un Producto devuelto si determina, a su razonable discreción después de examinar el Producto devuelto, que el Producto es un Producto inelegible (definido a continuación). Jem Accessories se hará cargo de todos los gastos de envió de la devolución al propietario y reembolsará los gastos de envió incurridos por el propietario, excepto con respecto a cualquier Producto Inelegible o productos enviados internacionalmente, para los cuales el propietarios e hará cargo de todos los gastos de envió.

4.10 QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE Esta Garantía Limitada no cubre lo siguiente (colectivamente "Productos Inelegibles"): (i) Productos marcados como "muestra" o "No para la venta", o vendidos "TAL COMO ESTÁN"; (ii) Productos que han sido objeto de: (a) modificaciones, alteraciones, alteraciones o mantenimiento o reparaciones inadecuadas; (b) manipulación, almacenamiento, instalación, prueba o uso no conforme a ninguna guia de inicio rápido, manual u otras instrucciones proporcionadas por Jem accessorios; c) el abuso o el uso indebido del Producto; d) las averías, las fluctuaciones o las interrupciones de la energia eléctrica o la red de telecomunicaciones; o (e) Actos de Dios, indupendo peno no limitado a rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes; o (iii) cualquier producto de hardware que no sea de la marca Jem Accessories, aunque esté empaquetado o vendido con hardware de Jem Accessories. Esta Garantía Limitada no cubre las piezas consumibles, incluidas las baterías, a menos que los daños se deban a defectos en los materiales o la mano de obra del Producto, o el software inclusos si se empaquetan o venden con el producto.) Accesorios Jem recomienda que utilice únicamente proveedores de servicios autorizados para el mantenimiento o la reparación. Uso no autorizado del Producto o el software puede perjudicar el rendimiento del Producto y que dei mivalidar esta Carantía Limitada.

S. RENUICÍA A LAS GARANTÍAS Excepto por lo indicado anteriormente en esta garantia limitada, y en la medida máxima permitida por la ley aplicable, Jem Accessories renuncia a todas las garantias y condiciones expresas, implicitas y estatutarias con respecto al producto, incluyendo las garantias implicitas de comerciabilidad y tness para un propósito particular. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, Jem Accessories también limita la duración de cualquier qarantia o condición implicita aplicable a la duración de esta qarantia limitada.

guantia o colutioni miginiza apricature a la cuitacioni e eta si quantia mimiado.

El MINTACIÓN DE DANOS Además de las renuncias de garantia anteriores, en ningún caso Jem Accessories será responsable de ningún daño consecuente, incidental, ejemplar o especial, incluidos los daños por pérdida de datos o de beneficios, que surjan o estén relacionados con esta garantía limitada o con el producto, y la responsabilidad total accumulada de Jem Accessories que surja de esta garantía limitada o relacionada con ella o el producto no excederá la cantidad realmente parada con el el comprado ordinal.

7. LIMITACIÓN DE RESPÓNSABILIDADES Los servicios en línea de Jem Accessories en monsterilluminessence.com
("servicios") le proporcionan información ("información del producto") sobre sus productos Jem Accessories u otros
periféricos conectados a sus productos ("periféricos del producto") gloro de prefierios conectados a sus productos ("periféricos del producto") gloro de prefierios conectados a sus productos ("periféricos del producto, gloro de producto, la comparación del producto se proporciona para su conveniencia, "como es", "como está disponible." Jem Accessories
no representa, garantiza o asegura que la información del producto estará disponible, será precisa o fiable o que la
información del producto, los servicios y el producto a su propia discreción y riespo. Usted será el único responsable
de (y Jem Accessories se exime de ello) cualquier pérdida, responsabilidad o daño, incluyendo el cableado, las
instalaciones, la electricidad, el hogar, el producto, los periféricos del producto, los del información, los servicios o el producto,
los periferios del producto, los servicios el producto,
los periferios del producto, los servicios el producto,
los periferios del producto,
los periferios
los perimentos
los perimentos

estado de la alama.

8. SUS DRECHOY SETA GARANTÍA LIMITADA Esta Garantia Limitada le da derechos legales específicos. También puede tener otros derechos legales que varian según el estado, la provincia o la jurisdicción. Asimismo, algunas de las limitaciones de esta Garantia Limitada pueden no aplicarse en diertos estados, provincias o jurisdicciones. Los términos de esta Garantia Limitada es paliciaria en la medida en que lo permita la ley aplicable. Para obtener una descripción completa de sus derechos legales, debe consultar las leyes aplicables en su jurisdicción y es posible que desee ponerse en contacto con un servicio de asesoramiento al consumidor pertinente. Si necesita iniciar una reclamación de garantia para su dispositivo Monster Smart, pórqase en contacto con el servicio de atención al diente enviando un correo electrónico a customerservic@monsterilluminessence.com o llamando a nuestro número de astisencia 866-246-2008. Por favo, permita de 7 a 10 dias hábles para procesar jos reclamos de qarantía. Los clientes

866-246-2008. Por favor, permita de 7 a 10 días hábiles para procesar los reclamos de garantia. Los c que se encuentren fuera de los Estados Unidos serán responsables de todos los costos de envío.