



**BANDE LUMINEUSE À LED DE 5M  
POUR L'INTÉRIEUR/L'EXTÉRIEUR**  
avec télécommande IR

**FR - Manuel de l'utilisateur**

**MODÈLE MLB7-1037**

**V4.0 0523**

# Introduction

Cette bande lumineuse à LED intérieur/extérieur de 5 m est idéal pour éclairer les bords de votre terrasse ou de vos balustrades, ou pour mettre en valeur les jardins et les allées, et vous donne l'aspect d'un éclairage professionnel tout en renforçant le style et la sécurité de vos espaces de vie extérieurs.

## Caractéristiques

- 5 mètres de long - parfait pour éclairer les terrasses, les allées, les jardins, etc.
- Les bandes lumineuses à LED étanches sont conçues pour une utilisation en intérieur et en extérieur/environnement humide
- Un câble adaptateur de 2,44 m permet d'atteindre facilement l'endroit désiré à partir de la prise de courant
- Inclus des clips de montage et des vis pour une installation facile
- Modes de changement de couleur et de flash multicolore/blanc
- La télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 7,92 m

## Ce qui est inclus

- Bande lumineuse à LED intérieure/extérieure de 5 m
- Télécommande IR avec batterie (1 batterie 3 V, CR2025\*)
- Clips de montage x10 (vis x20)
- Manuel de l'utilisateur

## Instructions de sécurité

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Si les dommages sont causés par le non-respect des instructions, la présente garantie est nulle et non avenue.

**AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de produits destinés à un usage extérieur, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes:**

- Conservez ces instructions.
- Ne laissez pas tomber, ne percez pas et ne démontez pas ce produit.
- Cette bande lumineuse à LED convient pour une utilisation dans des endroits humides. Ne pas immerger la bande ou le bloc d'alimentation dans l'eau.
- La fiche du bloc d'alimentation doit être connectée à une prise de type encastrée à capuchon et protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), portant la mention "Wet Location" (emplacement humide), lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur.
- Ce produit a une fiche polarisée et ne peut être branché que dans une prise polarisée. N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité. Ne modifiez pas la fiche.

- N'utilisez qu'avec une rallonge prévue pour une utilisation en extérieur. N'utilisez que des rallonges à trois fils pour l'extérieur, munies de fiches de terre à trois broches et de prises de terre acceptant la fiche de l'appareil. N'utilisez jamais une rallonge si la fiche ne peut pas être insérée à fond.
- Ne pas exposer ce produit à des flammes nues ou l'utiliser à proximité d'un incendie.
- N'utilisez pas le produit dans un champ magnétique puissant.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs/huiles corrosifs pour nettoyer.
- N'essayez pas de réparer l'appareil ou d'ouvrir l'appareil car cela annulerait la garantie.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas connecter des bandes lumineuses supplémentaires à ce produit.

REMARQUE : Si vous le souhaitez, vous pouvez couper la bande lumineuse à des longueurs plus courtes en coupant sur les marques de ciseaux désignées, cependant **SI LE PRODUIT A ÉTÉ COUPÉ, IL NE SERA PLUS ÉTANCHE À L'EAU.**

## Démarrer

- 1 Déterminez l'endroit où vous installerez la bande lumineuse à LED intérieure/extérieure. Assurez-vous que l'emplacement est suffisamment proche d'une source d'alimentation pour que le cordon puisse atteindre l'appareil sans risque de trébucher.
- 2 À l'aide des clips de fixation et des vis fournies, montez la bande lumineuse à l'endroit souhaité. Pour de meilleurs résultats, placez un clip tous les 0,5 m environ, ou 5 marques de ciseaux, pour fixer toute la bande lumineuse de manière uniforme.



Remarque : Rapprocher certains clips de fixation des coins pour mieux fixer la bande dans les virages, en utiliser moins sur les zones droites.

- 3 Une fois installé, branchez l'adaptateur électrique à une prise de courant. (À l'extérieur, il doit s'agir d'une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre).
- 4 Retirez la languette de protection du compartiment des batteries de la télécommande. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre produit.



CONSEIL : Si l'adaptateur électrique n'atteint pas le sol depuis la prise de courant, utilisez le crochet en trou de serrure et une vis ou un clou pour le suspendre.

**MONSTER®**




**FR - Manuel de l'utilisateur**

**MODÈLE MLB7-1037**

**V2.0 1220**

## Les contrôles, en bref

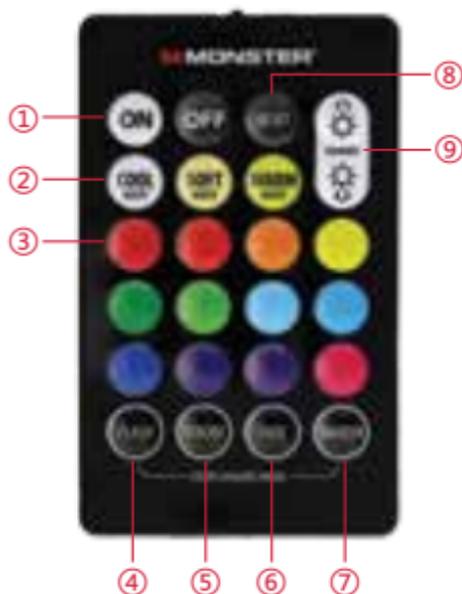

Télécommande IR



Récepteur IR  
(sur le boîtier de l'adaptateur)

①	ON/OFF	Allumer et éteindre le produit
②	SÉLECTEURS MULTI-BLANC	Choisissez entre un blanc froid, doux ou chaud
③	SÉLECTEURS MULTICOLORES	Changez la couleur en fonction de votre humeur
④	FLASH	Mode de changement de couleur clignotant
⑤	STROBE	Mode stroboscopique de changement de couleur
⑥	FADE	Mode de changement de couleur en fondu
⑦	SMOOTH	Mode de changement de couleur en douceur
⑧	RÉINITIALISER	Réinitialiser les paramètres par défaut
⑨	BOUTONS D'ATÉNUATION	Ajuster la luminosité/intensité

## Fonctionnement de la télécommande IR

Remarque : Pour un fonctionnement optimal, orientez la télécommande IR vers le récepteur IR (vers l'adaptateur électrique).

- 1 Allumez la lumière à LED en appuyant sur le bouton ON de la télécommande.
- 2 Sélectionnez la couleur de l'effet désiré en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande.
- 3 Régler la luminosité souhaitée en utilisant les boutons pour augmenter/diminuer l'intensité de la couleur.
- 4 Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre la lumière à LED.

REMARQUE 1 : Pour un meilleur fonctionnement, pointez la télécommande IR vers le récepteur IR (vers l'adaptateur secteur).

REMARQUE 2 : Vous pouvez utiliser cette bande lumineuse avec une prise de minuterie ou une prise intelligente car elle s'allumera dans le dernier mode d'éclairage utilisé.

### Remplacement de la batterie de la télécommande:

La batterie de la télécommande a déjà été installée.  
Retirez la tirette de la batterie pour faire fonctionner.

- 1 Le compartiment de la batterie est situé sur le côté étroit de la télécommande.
- 2 Retirez la batterie vide et insérez une batterie de 3V, type CR2025\*, avec la borne positive dirigée vers le haut.
- 3 Remettez le compartiment de la batterie dans la télécommande afin qu'il se verrouille en place.

\* Le type de batterie indiqué peut différer légèrement de celui fourni. Lors du remplacement de la pile, veuillez vérifier la taille réelle de la pile dans la télécommande.

## Service à la clientèle



### Garantie limitée d'un an

Scannez le code QR pour obtenir des informations sur la garantie



**866-246-2008**



**customerservice@monsterilluminescence.com**

**Dans le cas où ce produit serait défectueux, veuillez ne pas retourner ce produit à votre détaillant.**

### Avertissement

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la garantie de l'utilisateur ou l'autorisation de faire fonctionner l'équipement.

### Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

### Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé de manière fixe ou mobile. La distance minimale de séparation est de 20 cm.

## Spécifications

- longueur de la bande lumineuse : 5 m
  - longueur de câble :  
2,44 m pour l'alimentation électrique + 0,5 m pour la prise
  - entrée : 12V 0,42A
  - sortie : 12V 1A
  - télécommande : 1 batterie 3V, type CR2025\*
- 

**EN** Need the Quick Start Guide in another language?

**FR** Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

**ES** ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

**DE** Benötigen Sie die schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

**IT** Serve la guida rapida in un'altra lingua?

**RU** Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

[www.monsterilluminescence.com/manuals/](http://www.monsterilluminescence.com/manuals/)

---

Les produits et spécifications illustrés peuvent différer légèrement de ceux fournis. Le logo M Monster est une marque déposée de Monster, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Accessories, Inc. ni Monster, Inc. ne sont affiliés aux propriétaires respectifs de leurs marques commerciales. Sous licence et fabriqué par Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Fabriqué en Chine.