

 **MONSTER™**

**RGB+W**

**Bande Lumineuse DEL Multicolore + Multicolore  
Et Télécommande**

**Mode D'emploi**

**MODÈLE MLB7-1027**

**V4.0 0623**

# Introduction

Cette bande LED multicolore/multi-blanc est facile à installer, facile à utiliser et est idéale pour ajouter un rétroéclairage ambiant derrière votre téléviseur ou écran d'ordinateur pour une excellente expérience de film ou de jeu.

## Caractéristiques

- Alimenté par USB à partir de n'importe quel port USB standard 5 V
- Support auto-adhésif pour une application facile
- Modes de changement de couleur et de flash avec réglage de la luminosité contrôlable
- 44 lumières LED couleur RVB et 44 lumières LED blanc chaud pour un éclairage multicolore et multi-blanc
- La longueur de 6,5 pi (2 m) s'adapte aux téléviseurs jusqu'à 65 pouces pour créer un rétroéclairage d'ambiance
- La télécommande fonctionne jusqu'à 26 pieds de distance
- Brancher et utiliser

## Ce Qui Est Inclu

- Bande lumineuse LED RGBW de 2m
- Télécommande IR avec pile (1 pile 3 V, CR2025\*)
- Manuel d'utilisation x1 pièce

## Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, cette garantie est nulle et non avenue.


- Conservez ces instructions.
- Ne laissez pas tomber, percez ou démontez ce produit.
- N'exposez pas ce produit à des gouttes ou des éclaboussures de boissons ou de liquides de toute sorte.
- Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, qui peut causer des dommages.
- N'exposez pas ce produit à des flammes nues.
- N'utilisez pas le produit dans un champ magnétique puissant.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs/huiles corrosifs pour nettoyer.
- N'essayez pas de réparer l'appareil ou d'ouvrir l'appareil car cela annulera la garantie.

## Démarrer

- 1 Nettoyez la surface sur laquelle vous avez l'intention de coller la lumière LED
- 2 Décollez le début du support adhésif et collez fermement la lumière LED sur la surface de montage (veillez à ne décoller que le support et non l'adhésif)
- 3 Décollez davantage le support adhésif lorsque vous montez la lumière LED, en appuyant et en maintenant fermement chaque section contre la surface.
- 4 Retirez la languette du compartiment à piles de la télécommande
- 5 Connectez le câble USB à un chargeur mural USB ou à une banque d'alimentation (adaptateur 1A requis - non inclus)

## Notes D'installation:

- 1 Pour de meilleurs résultats de montage, placez l'adhésif sur la surface souhaitée en UNE SEULE tentative. Réappliquer plusieurs fois ne garantira pas un montage sûr sur la surface.
- 2 Assurez-vous que l'emplacement souhaité est suffisamment proche d'une source d'alimentation comme le port USB d'un téléviseur ou une prise murale avec un adaptateur USB 1A (non inclus)
- 3 Pour des performances optimales, placez le récepteur IR dans un endroit éloigné du récepteur IR sur le téléviseur pour éviter les interférences du signal de la télécommande du téléviseur
- 4 Pour rétro-éclairer un téléviseur ou un moniteur, suivez le schéma de montage ci-dessous :

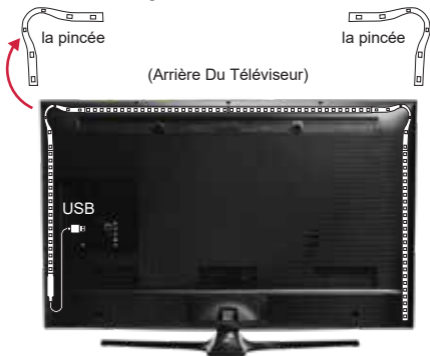

**MONSTER™**



## **Mode D'emploi**

**MODÈLE MLB7-1027**

**V4.0 0623**

## Les Contrôles, En Bref



IR Remote

①	ON/OFF	Allumer et éteindre le produit
②	SÉLECTEURS MULTI-BLANC	Choisissez entre un blanc froid, doux ou chaud
③	SÉLECTEURS MULTICOLORES	Changez la couleur en fonction de votre humeur
④	FLASH	Mode de changement de couleur clignotant
⑤	STROBE	Mode stroboscopique de changement de couleur
⑥	FADE	Mode de changement de couleur en fondu
⑦	SMOOTH	Mode de changement de couleur en douceur
⑧	RÉINITIALISER	Réinitialiser les paramètres par défaut
⑨	BOUTONS D'ATÉNUATION	Ajuster la luminosité/intensité

## Fonctionnement De La Télécommande IR

La pile de la télécommande est déjà installée. Retirez et jetez la languette en plastique transparent avant utilisation.

- 1 Allumez la lumière DEL en appuyant sur le bouton ON de la télécommande
- 2 Sélectionnez la couleur ou l'effet souhaité en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande
- 3 Réglez la luminosité souhaitée à l'aide des boutons pour augmenter/diminuer l'intensité de la couleur
- 4 Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre la lumière DEL

REMARQUE : Pour un meilleur fonctionnement, pointez la télécommande IR vers le récepteur IR au début de la bande lumineuse.

### Changer La Pile De La Télécommande:

- 1 Le compartiment de la batterie est situé sur le côté étroit de la télécommande.
- 2 Retirez la batterie vide et insérez une batterie de 3V, type CR2025\*, avec la borne positive dirigée vers le haut.
- 3 Remettez le compartiment de la batterie dans la télécommande afin qu'il se verrouille en place.

\* Le type de batterie indiqué peut différer légèrement de celui fourni. Lors du remplacement de la pile, veuillez vérifier la taille réelle de la pile dans la télécommande.



## Service À La Clientèle



### Garantie limitée d'un an

Scannez le code QR pour obtenir des informations sur la garantie



**866-246-2008**



**customerservice@monsterilluminescence.com**

**Dans le cas où ce produit serait défectueux,  
veuillez ne pas retourner ce produit à votre  
détaillant.**

### Avertissement

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la garantie de l'utilisateur ou l'autorisation de faire fonctionner l'équipement.

## Spécifications

- Lumière DEL (USB) : 5 V
- sortie : 2,5 W
- longueur : 2m
- télécommande : 3 V  
(1 pile 3V, type CR2025\*)

\* Le type de batterie indiqué peut différer légèrement de lo que se suministra. Cuando repace la batería, verifique el tamaño real de la batería en el control remoto.

---

**EN** Need the Quick Start Guide in another language?

**FR** Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

**ES** ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

**DE** Benötigen Sie die schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

**IT** Serve la guida rapida in un'altra lingua?

**RU** Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

[www.monsterilluminescence.com/manuals/](http://www.monsterilluminescence.com/manuals/)

---

Les produits et spécifications illustrés peuvent différer légèrement de ceux fournis. Le logo M Monster est une marque déposée de Monster, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Accessories, Inc. ni Monster, Inc. ne sont affiliés aux propriétaires respectifs de leurs marques commerciales. Sous licence et fabriqué par Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Fabriqué en Chine.