

 **MONSTER™**

**RGB+W**

Mehrfarbiger + Mehrweißer LED-lichtstreifen  
Mit Fernbedienung

**Bedienungsanleitung**

**MODELL MLB7-1027**

**V4.0 0623**

# Einführung

Dieser mehrfarbige/mehrweiße LED-Streifen ist einfach zu installieren, benutzerfreundlich und eignet sich ideal für die Hintergrundbeleuchtung hinter Ihrem Fernseher oder Computermonitor für ein großartiges Film- oder Spielerlebnis

## Merkmale

USB-Stromversorgung über jeden 5-V-Standard-USB-Anschluss

- Selbstklebende Rückseite für einfache Anwendung
- Farbwechsel- und Blitzmodi mit steuerbarer Helligkeitsanpassung
- 44 RGB-Farben und 44 warmweiße LED-Leuchten für mehrfarbige und mehrweiße Beleuchtung
- Die Länge von 2 m (6,5 Fuß) passt für Fernseher bis zu 65 Zoll und sorgt für eine stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung
- Die Fernbedienung funktioniert in einer Entfernung von bis zu 26 Fuß
- Plug-and-Play

## Was ist Inbegriffen

- 2m RGBW-LED-Lichtleiste
- IR-Fernbedienung mit Batterie (1 x 3V-Batterie, CR2025\*)
- Benutzerhandbuch x1 Stk

## Anweisungen Sicherheit

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn ein Schaden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erlischt diese Garantie.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.


- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, durchstechen Sie es nicht und zerlegen Sie es nicht.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen Tropfen oder Spritzern von Getränken oder Flüssigkeiten jeglicher Art aus.
- Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu Schäden führen kann.
- Setzen Sie dieses Produkt keinem offenen Feuer aus.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, weiches Tuch. Zur Reinigung keine ätzenden Reiniger/Öle verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu öffnen, da dadurch die Garantie erlischt.

## Loslegen

- 1 Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie das LED-Licht anbringen möchten
- 2 Ziehen Sie den Anfang der Klebefolie ab und kleben Sie das LED-Licht fest auf die Montagefläche (achten Sie darauf, dass Sie nur die Klebefolie und nicht den Kleber abziehen).
- 3 Ziehen Sie bei der Montage des LED-Lichts mehr von der Klebefolie ab, indem Sie jeden Abschnitt fest gegen die Oberfläche drücken und festhalten
- 4 Entfernen Sie die Lasche vom Batteriefach der Fernbedienung
- 5 Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Wandladegerät oder eine Powerbank an (1A-Adapter erforderlich – nicht im Lieferumfang enthalten).

## Installationshinweise:

- 1 Um optimale Montageergebnisse zu erzielen, tragen Sie den Kleber in EINEM Versuch auf die gewünschte Oberfläche auf. Durch mehrmaliges Auftragen ist keine sichere Befestigung auf der Oberfläche gewährleistet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich der gewünschte Standort nahe genug an einer Stromquelle wie dem USB-Anschluss eines Fernsehers oder einer Steckdose mit einem 1A-USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) befindet.
- 3 Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie den IR-Empfänger an einem Ort, der vom IR-Empfänger am Fernseher entfernt ist, um Störungen durch das Signal der TV-Fernbedienung zu vermeiden
- 4 Befolgen Sie zur Hintergrundbeleuchtung eines Fernsehers oder Monitors das folgende Montagediagramm:

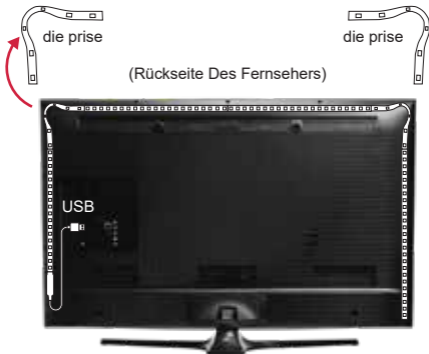

**MONSTER™**



## **Bedienungsanleitung**

**MODELL MLB7-1027**

**V4.0 0623**

## Bedienelemente Auf Einen Blick



IR Remote

|   |                       |                                                      |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------|
| ① | ON/OFF                | Schalten Sie das Produkt ein und aus                 |
| ② | MULTI-WHITE SELECTORS | Wählen Sie zwischen kühlen, weichem oder warmem Weiß |
| ③ | MULTI-COLOR SELECTORS | Ändern Sie die Farbe entsprechend Ihrer Stimmung     |
| ④ | FLASH                 | Blitz-Farbwechsel-Modus                              |
| ⑤ | STROBE                | Strobe-Farbwechsel-Modus                             |
| ⑥ | FADE                  | Farbveränderungsmodus ausblenden                     |
| ⑦ | SMOOTH                | Smooth-Farbwechsel-Modus                             |
| ⑧ | RESET                 | Auf Standardeinstellungen zurücksetzen               |
| ⑨ | DIMMER BUTTONS        | Einstellen der Helligkeit/Intensität                 |

## IR-Fernbedienung Betrieb

Die Batterie für die Fernbedienung ist bereits eingelegt.  
Entfernen und entsorgen Sie die durchsichtigeunststoffflasche vor dem Gebrauch.

- 1 Schalten Sie das LED-Licht ein, indem Sie die ON-Taste auf der Fernbedienung drücken
- 2 Wählen Sie die gewünschte Farbe oder den gewünschten Effekt aus, indem Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken
- 3 Stellen Sie mit den Tasten die gewünschte Helligkeit ein, um die Farbintensität zu erhöhen/verringern
- 4 Drücken Sie die AUS-Taste, um das LED-Licht auszuschalten

HINWEIS: Für eine optimale Bedienung richten Sie die IR-Fernbedienung auf den IR-Empfänger am Anfang des Lichtstreifens.

### Batterie der Fernbedienung wechseln:

- 1 Das Batteriefach befindet sich an der Schmalseite der Fernbedienung, drücken Sie die Entriegelungsglasche nach innen und entnehmen Sie das Fach
- 2 Entfernen Sie die leere Batterie und legen Sie eine 3V-Batterie vom Typ CR2025\* mit dem Pluspol nach oben ein
- 3 Setzen Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung ein, sodass es einrastet

\* Der aufgeführte Batterietyp kann geringfügig vom Lieferumfang abweichen. Überprüfen Sie beim Austauschen der Batterie bitte die tatsächliche Batteriegröße in der Fernbedienung.



# Kundendienst



## 1 Jahr eingeschränkte Gara

Scannen Sie den QR-Code für  
Garantieinformationen



**866-246-2008**



**customerservice@monsterilluminescence.com**

**Für den Fall, dass dieses Produkt defekt wird,  
Bitte senden Sie dieses Produkt nicht an Ihren  
Händler zurück.**

### Warnung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie oder der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

## Spezifikationen

LED-Licht (USB): 5V

- Leistung: 2,5 W
- Länge: 2m
- Fernbedienung: 3V  
(1 x 3V-Batterie, Typ CR2025\*)

\* Der aufgeführte Batterietyp kann geringfügig vom Lieferumfang abweichen. Überprüfen Sie beim Austauschen der Batterie bitte die tatsächliche Batteriegröße in der Fernbedienung.

---

**EN** Need the Quick Start Guide in another language?

**FR** Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

**ES** ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

**DE** Benötigen Sie die Schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

**IT** Serve la guida rapida in un'altra lingua?

**RU** Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

[www.monsterilluminescence.com/manuals/](http://www.monsterilluminescence.com/manuals/)

---

Die abgebildeten Produkte und Spezifikationen können leicht von den gelieferten abweichen. Das M Monster-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Monster, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Weder Jem Accessories, Inc. noch Monster, Inc. sind mit den jeweiligen Eigentümern ihrer Marken verbunden. Lizenziert und hergestellt von Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817, lizenziert und hergestellt. Hergestellt in China.