MONSTER® SMART
ILLUMINESSENCE™

PRISM

PANNEAUX D'ART À DEL 3D

Pack extension modulaire à 2 panneaux

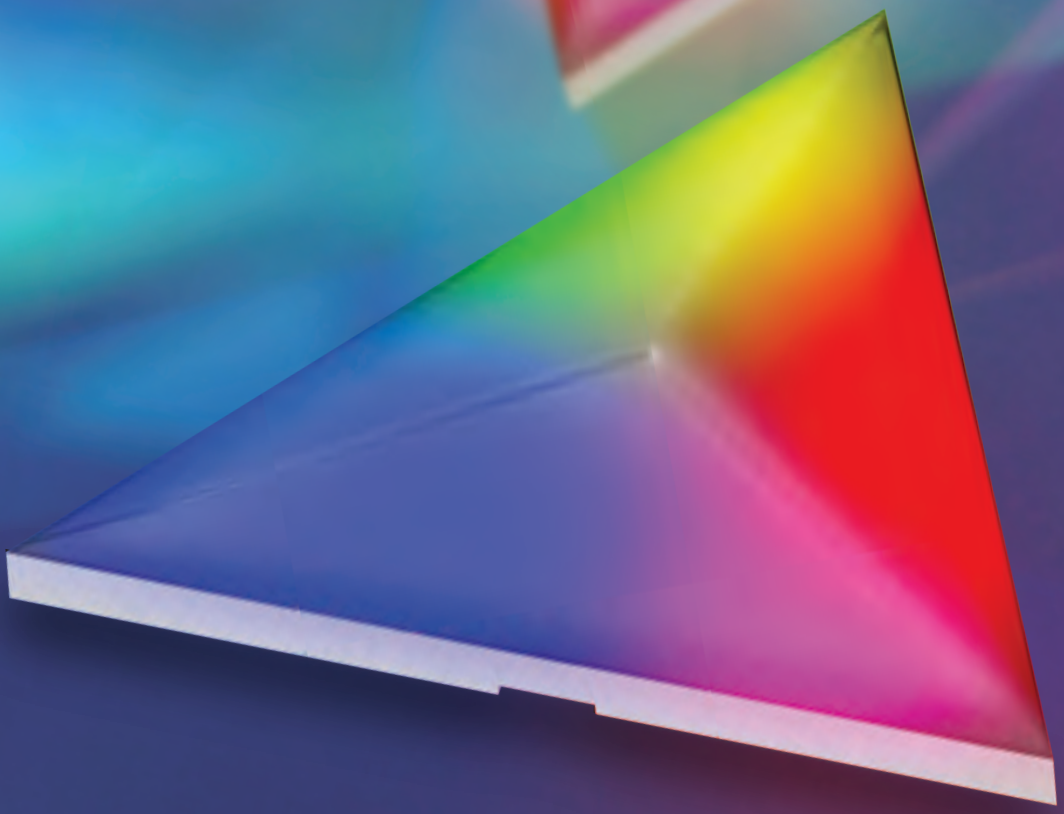

GUIDE DE DÉPART RAPIDE

MLB7-1038-RGB
v2.0 0820

FR

COMMENCER

Merci d'avoir choisi les panneaux d'art à DEL Prism 3D de Monster Smart Illuminessence. Ce **Guide de départ rapide** vous aidera à installer vos périphériques complémentaires.

INCLUS DANS LA BOITE

- 2 panneaux à DEL Prism
- 2 x supports de montage Prism avec adhésif sans dommage 3M Command (préinstallé sur chaque panneau)
- 2 x connecteurs Prism
- 2 bandes adhésives sans dommage 3M Command de remplacement
- 1 x guide de départ rapide
- 1 x guide de conception

QU'AVEZ-VOUS BESOIN?

Ce produit est une PACK EXTENSION. Il s'agit d'une extension pour ajouter des segments à votre kit de démarrage Prism existante. Si votre Prism est déjà configuré, vous n'avez pas besoin de réinitialiser ou de réparer votre contrôleur!

rechercher des guides d'utilisation

CONFIGUREZ D'ABORD VOTRE KIT DE DÉMARRAGE PRISM.

Si vous avez besoin d'aide avec votre kit de démarrage, veuillez visiter notre site Web pour consulter le guide de départ rapide Prism MLB7-1034.

monsterilluminessence.com/manuals/

RIEN D'AUTRE?

Si vous voulez vraiment être précis lors de l'installation, vous pouvez utiliser un niveau, mais ce n'est pas obligatoire.

CONSEIL: Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

ÉTAPE 1

Retirez vos nouveaux panneaux Prism et tous les composants de la boîte. Notez que le support de montage et le ruban adhésif seront préinstallés sur chaque panneau.

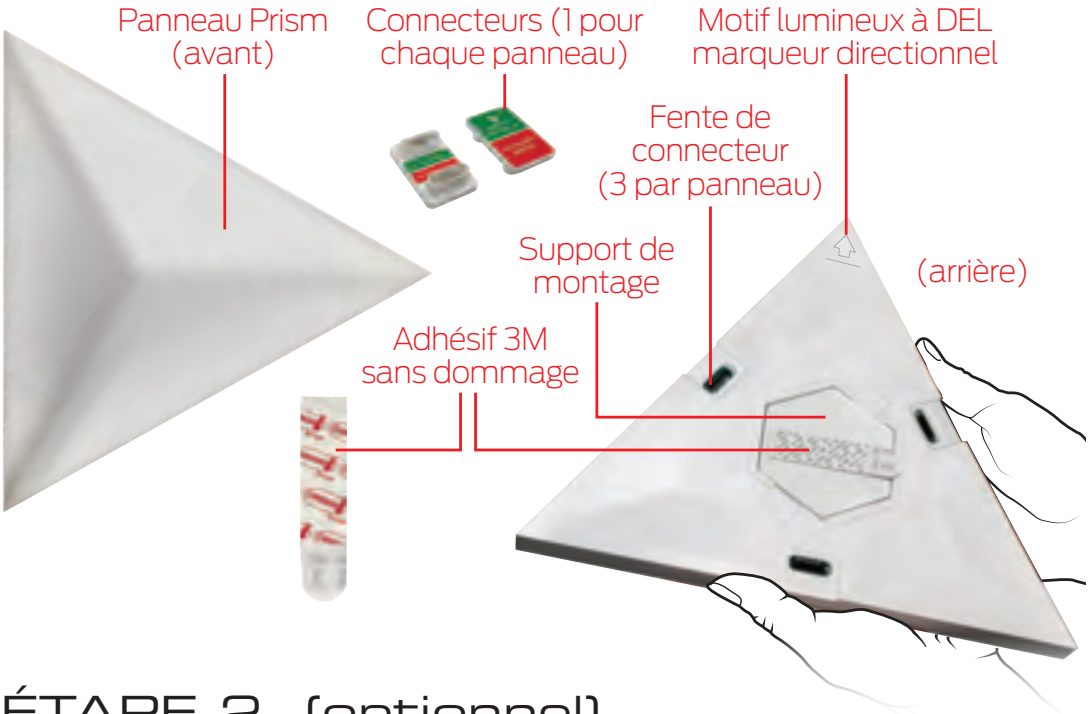

ÉTAPE 2 (optionnel)

Cette kit comprend deux bandes adhésives de remplacement, donc si vous voulez changer votre motif en quelque chose de nouveau maintenant que vous ajoutez une pack extension, faites pivoter certains panneaux sur leurs supports et retirez jusqu'à deux autres panneaux qui pourraient devoir être déplacés.

- Maintenez le support magnétique en place.
- Tirez LENTEMENT sur la languette de retrait, en tirant dans la direction où elle pointe.
- Tirez la languette tout droit et près du mur, JAMAIS vers vous.

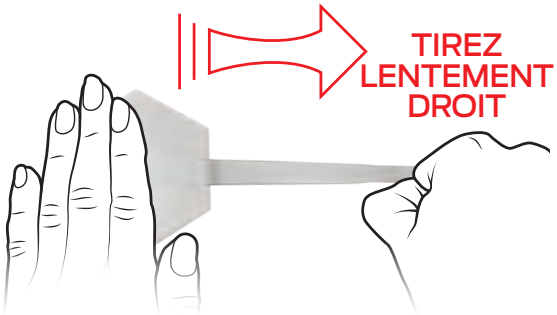

- Attachez une nouvelle bande avec le côté de l'étiquette rouge vers le support avec la languette de traction dépassant le bord.
- Réinsérez ce support dans le segment retiré.

INSTALLATION

ÉTAPE 1

Avant d'installer quoi que ce soit, essayez différentes formes et motifs avec vos panneaux au sol ou une grande table pour décider de ce que vous souhaitez créer! Consultez le **Guide de conception** pour des idées.

Exemples, 1 kit de démarrage + 1 pack extension

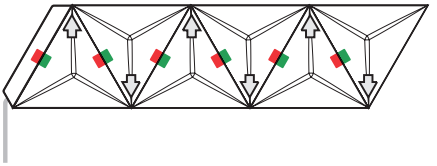

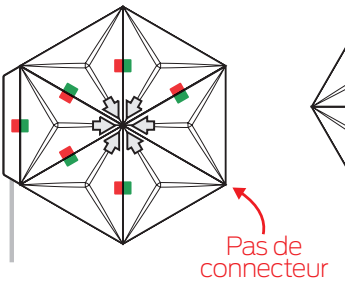

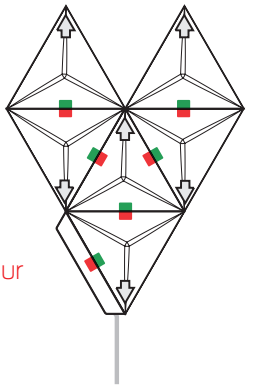

IMPORTANT:

- Pour de meilleurs résultats, ne déconnectez pas le contrôleur du premier panneau que vous avez déjà installé.
- Pour vous assurer que tous les panneaux s'allument, assurez-vous que tous les connecteurs pointent toujours le côté VERT **LOIN** du contrôleur.
- Un seul côté VERT doit être connecté à un seul panneau à la fois.

ÉTAPE 2

Nettoyez d'abord la surface de montage avec de l'alcool à friction et laissez sécher. Lorsque vous êtes prêt à commencer, décollez l'adhésif du support d'un panneau Prism, placez le panneau sur le mur au-dessus d'un connecteur VERT, et appuyez doucement sur le centre.

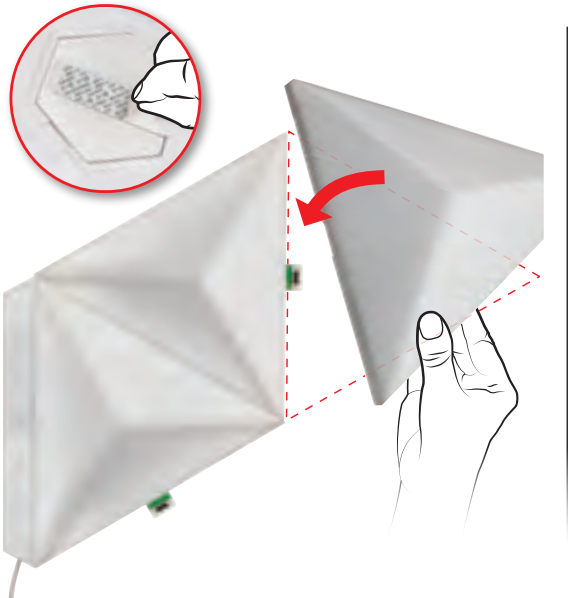

ÉTAPE 3

Retirez le panneau en laissant le support en place sur le mur. **Appuyez fermement** sur le support pendant 10 secondes pour assurer une prise solide.

REMARQUE: Une fois que des panneaux supplémentaires ont été ajoutés, veillez à maintenir les panneaux voisins lorsque vous en retirez un.

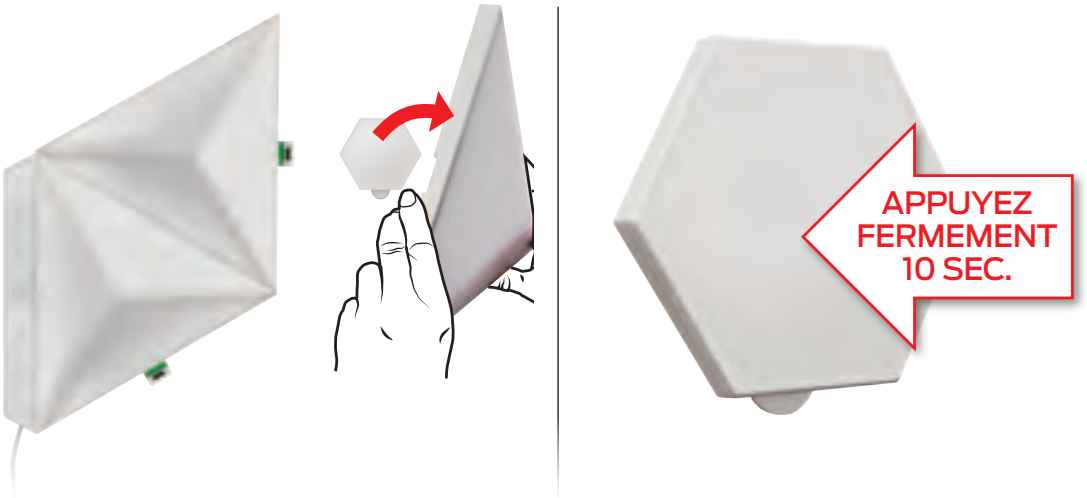

ÉTAPE 4

Fixez plus de connecteurs avec le côté VERT vers l'extérieur si nécessaire pour la conception. Assurez-vous d'insérer complètement chaque connecteur dans la fente.

Souvenez-vous de votre idée de conception
(Exemple)

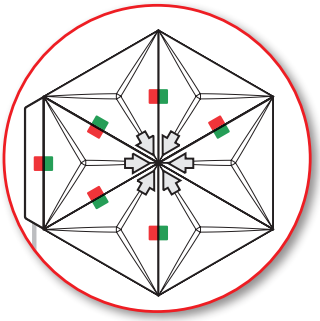

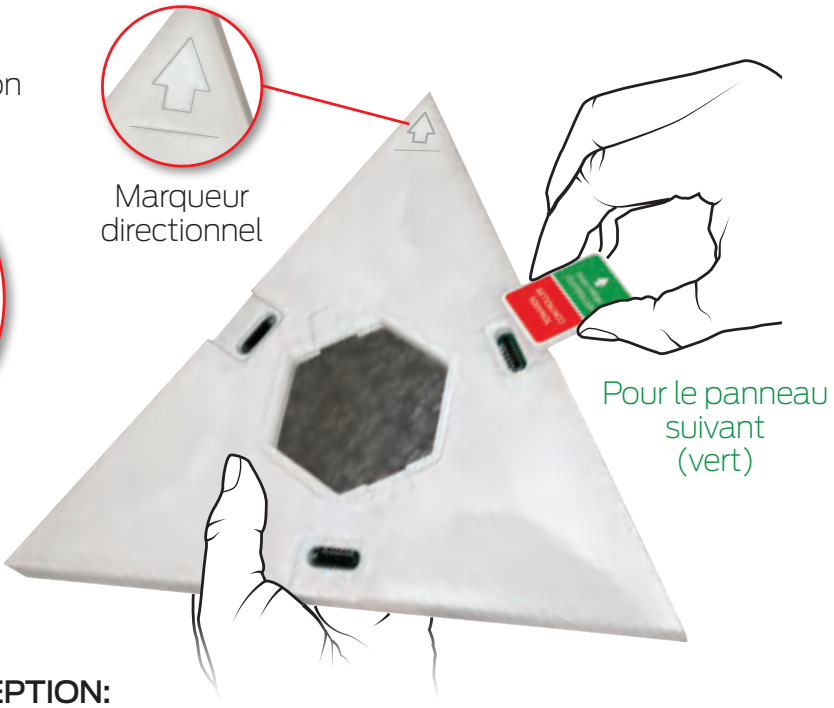

CONSEIL DE CONCEPTION:
Le fait de pointer les marqueurs directionnels à l'arrière de chaque panneau vers ou loin l'un de l'autre créera des effets d'éclairage différents lorsque les panneaux sont combinés. Vérifiez qu'il pointe dans la bonne direction pour votre conception.

ÉTAPE 5

Une fois le(s) connecteur(s) installé(s), replacez votre panneau contre le mur en le centrant sur le support de montage et sur Connecteur VERT pour qu'il s'enclenche.

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.

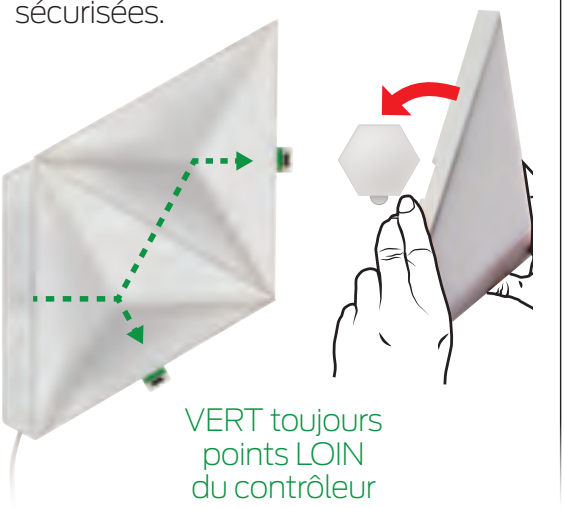

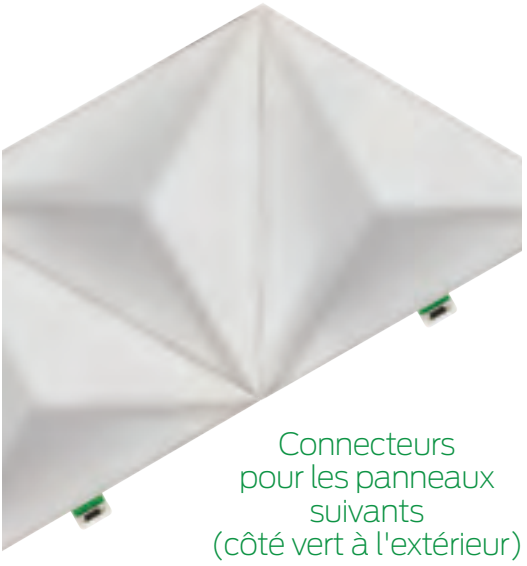

ÉTAPE 6

Créez votre modèle Prism en répétant ces étapes avec plus de panneaux et de connecteurs, s'éloignant du contrôleur.

REMARQUE: Lors de la création d'un hexagone, il y aura une paire de panneaux qui ne seront pas reliés par un connecteur, ceci vous assure que l'alimentation circule uniformément dans toute la conception.

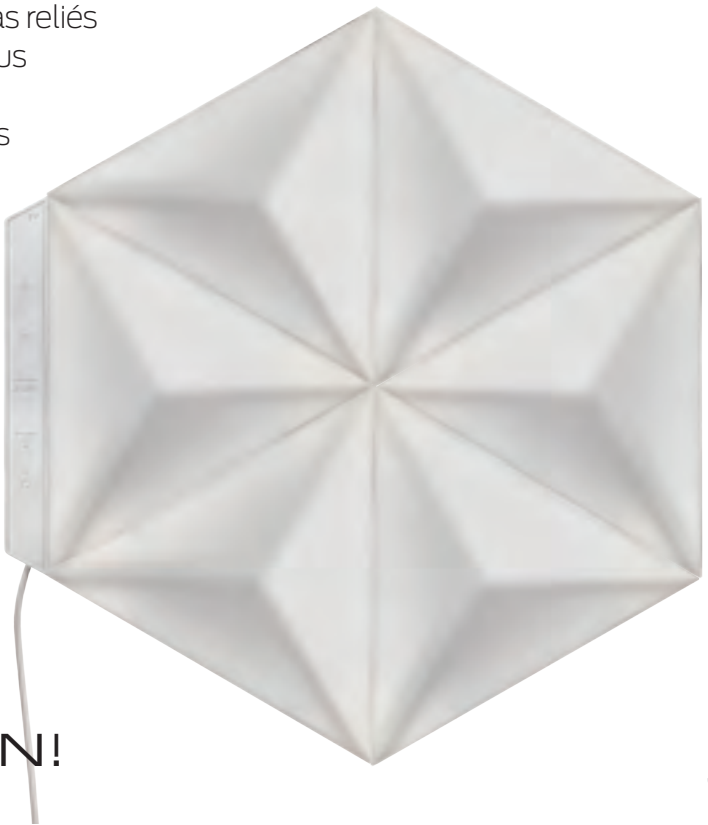

Si votre manette est déjà associée, vous avez terminé!

PROFITEZ-EN!

UN PROBLÈME AVEC LA CONFIGURATION?

Ne retournez pas ce produit au détaillant, nous sommes là pour vous aider. Veuillez communiquer avec le soutien à la clientèle: 866-246-2008

Q: Pourquoi mon dispositif ne parvient-il pas à se connecter à mon réseau Wi-Fi?

A1: Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est correctement connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz sur lequel votre dispositif sera placé.

A2: Vous devrez peut-être d'abord activer et autoriser les services de localisation sur votre téléphone ou tablette pour trouver des dispositifs à proximité.

A3: Si votre réseau Wi-Fi est un réseau mixte 2,4 GHz / 5 GHz, essayez d'utiliser le mode de jumelage AP pour de meilleurs résultats.

A4: Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre réseau mixte, vous devrez peut-être accéder aux paramètres de votre routeur et / ou appeler votre fournisseur de services Internet pour créer un réseau 2,4 GHz séparé.

Q: Aucun de mes panneaux ne s'allume, que dois-je faire?

A1: A1: Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement connecté au contrôleur et à une prise de courant. Le voyant à DEL doit s'allumer s'il est alimenté et jumelé au Wi-Fi.

A2: A2: Sur le premier panneau, assurez-vous que le contrôleur est du côté ROUGE du connecteur et que tous les panneaux sont du côté VERT.

Q: Pourquoi certains de mes panneaux ne s'allument-ils pas?

A1: Pour s'assurer que tous les panneaux s'allument, assurez-vous que tous les connecteurs pointent toujours le côté VERT LOIN du contrôleur.

A2: Si vous venez d'ajouter un panneau, essayez de désactiver et de réactiver Prism.

Q: Et si les couleurs des DEL ne s'alignent pas entre les panneaux?

A1: Le fait de pointer les flèches directionnelles à l'arrière de chaque panneau vers ou loin l'une de l'autre créera des effets d'éclairage différents lorsque les panneaux sont combinés. Essayez de faire pivoter certains panneaux.

REMARQUE: Veillez à maintenir les panneaux voisins enfoncés lors de leur retrait. Assurez-vous toujours que toutes les connexions sont sécurisées.

Q: J'ai ajouté des packs extension, pourquoi les DEL clignotent-elles?

A1: 1 kit d'alimentation Prism peut faire fonctionner jusqu'à 8 panneaux Prism (1 x kit de démarrage + 2 x packs extension). L'ajout de plus de 8 x panneaux nécessitera le regroupement dans une kit d'alimentation supplémentaire pour maintenir un fonctionnement normal.

Pour d'autres questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web à www.monsterilluminessence.com

REMARQUES

GARANTIE

Garantie limitée d'un an - Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, cette garantie est nulle et non avenue.

SÉCURITÉ

- **Conservez ces instructions**
- Ne laissez pas tomber, ne perforez ou ne démontez pas ce produit
- N'installez pas ce produit d'une manière autre que celle décrite dans ce guide
- Ne fixez pas ce produit au plafond ou au sol
- N'installez pas ce produit sur des briques non peintes, des surfaces inégales / bosselées ou du papier peint
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides ou très humides et ne l'exposez pas à des gouttes ou des éclaboussures de liquides de toute nature
- Ne pas plonger dans l'eau
- Évitez une longue exposition à la lumière directe du soleil, ce qui pourrait causer des dommages
- N'utilisez pas ce produit dans de petits endroits fermés qui pourraient limiter le débit d'air ou emprisonner l'excès de chaleur
- N'exposez pas ce produit à des flammes nues
- N'utilisez pas le produit dans un champ magnétique puissant
- N'utilisez pas ce produit pour l'éclairage / sorties de secours
- Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser, modifier ou installer cet appareil sans surveillance
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer—n'utilisez pas de nettoyants / huiles corrosifs pour nettoyer
- Pour une utilisation en intérieur uniquement

MONSTER® Propulsé par XTREME® BREVET EN INSTANCE

Les produits et spécifications illustrés peuvent différer légèrement de ceux fournis.
Le logo M Monster et IlluminEssence sont des marques commerciales ou des marques déposées de Monster, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays et sont utilisées sous licence. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Préinstallation requise. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Accessories, Inc. ni Monster, Inc. ne sont affiliés aux propriétaires respectifs de leurs marques.
Sous licence et fabriqué par Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Fabriqué en Chine.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

—Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

—Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

—Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

—Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux RF: Pour satisfaire aux exigences d'exposition RF de la FCC, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas recommandées.

Avertissement ISEDC

Ce dispositif est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempte(s) de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et

(2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. La distance minimale par rapport au corps est de 20 cm.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Politique de garantie limitée de Jem Accessories, Inc. pour les produits Monster Smart Dernière mise à jour: mars 2020

Cette garantie limitée contient des informations importantes sur vos droits et obligations, ainsi que les limitations et exclusions qui peuvent s'appliquer à vous.

1. CE QUE COUVRE CETTE GARANTIE LIMITÉE; PÉRIODE DE COUVERTURE Jem Accessories, Inc. ("Jem Accessories"), 32 Brunswick Ave, Edison, New Jersey, USA, garantit au propriétaire du produit de marque Monster Smart ci-joint contenu dans cette boîte ("Produit") sera gratuit de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an. Nonobstant ce qui précède, la période de garantie pour un produit remis à neuf en usine est d'un (1) an, même s'il est installé par un professionnel. Si le produit ne se conforme pas à cette garantie limitée pendant la période de garantie, les accessoires Jem, à sa seule discrétion, soit (a) réparer ou remplacer tout produit ou composant défectueux; avec preuve d'achat en utilisant la documentation originale. La réparation ou le remplacement peut être effectué avec un produit ou des composants neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion de Jem Accessories. Si le produit ou un composant qui y est incorporé n'est plus disponible, Jem Accessories peut, à la seule discrétion de Jem Accessories, remplacer le produit par un produit similaire de fonction similaire. Il s'agit de votre seul et unique recours en cas de violation de cette garantie limitée. Tout Produit qui a été réparé ou remplacé en vertu de cette Garantie Limitée sera couvert par les termes de cette Garantie Limitée pendant une plus longue de (a) quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du Produit réparé ou du Produit de remplacement, ou (b) la période de garantie restante. Cette garantie limitée n'est pas transférable de l'acheteur d'origine aux propriétaires ultérieurs.

2. POLITIQUE DE RETOUR DE SATISFACTION TOTALE Si vous êtes l'acheteur initial du produit et que vous n'êtes pas satisfait de ce produit pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le retourner dans son état d'origine au détaillant conformément à la politique de retour du détaillant.

3. CONDITIONS DE GARANTIE; COMMENT OBTENIR UN SERVICE SI VOUS VOULEZ RÉCLAMER SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE Avant de faire une réclamation en vertu de cette garantie limitée, le propriétaire du produit doit (a)

visiter monsterilluminessence.com/support pendant la période de garantie pour fournir un avis de votre réclamation de garantie et décrire l'échec présumé, et (b) se conformer aux instructions d'expédition de retour de Jem Accessories (ou de son distributeur agréé). Jem Accessories n'aura aucune obligation de garantie en ce qui concerne un produit retourné s'il détermine, à sa discrétion raisonnable après examen du produit retourné, que le produit est un produit non éligible (défini ci-dessous). Jem Accessories prendra en charge tous les frais d'expédition de retour au propriétaire et remboursera tous les frais d'expédition engagés par le propriétaire, sauf en ce qui concerne tout produit inadmissible ou les produits expédiés à l'étranger, pour lesquels le propriétaire assumera tous les frais d'expédition.

4. CE QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS Cette garantie limitée ne couvre pas les éléments suivants (collectivement, les "produits non éligibles"): (i) les produits marqués comme "échantillon" ou "non à vendre", ou vendus "TELS QUELS"; (ii) Les produits qui ont fait l'objet: (a) de modifications, d'altérations, d'altération ou de mauvais entretien ou réparations; (b) la manipulation, le stockage, l'installation, les tests ou l'utilisation non conforme à tout guide de démarrage rapide, manuel ou autres instructions fournies par Jem Accessories; (c) abus ou mauvaise utilisation du Produit; (d) pannes, uctuations ou interruptions de l'énergie électrique ou du réseau de télécommunications; ou (e) les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, la mauvaise humeur, la tornade, le tremblement de terre ou l'ouragan; ou (iii) tout produit matériel de marque autre que Jem Accessories, même s'il est emballé ou vendu avec du matériel Jem Accessories. Cette garantie limitée ne couvre pas les pièces consommables, y compris les piles, sauf si les dommages sont dus à des défauts de matériaux ou de fabrication du produit ou du logiciel (même s'ils sont emballés ou vendus avec le produit). Jem Accessories vous recommande de n'utiliser que des prestataires de services agréés pour l'entretien ou la réparation. Une utilisation non autorisée du produit ou du logiciel peut nuire aux performances du produit et peut invalider cette garantie limitée.

5. EXCLUSION DE GARANTIES Sauf indication contraire ci-dessus dans la présente garantie limitée et dans toute la mesure permise par la loi applicable, Jem Accessories décline toutes les garanties et conditions expresses, implicites et statutaires concernant le produit, y compris les garanties implicites de qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Jem Accessories limite également la durée de toute garantie ou condition implicite applicable à la durée de cette garantie limitée.

6. LIMITATION DES DOMMAGES En plus des exclusions de garantie ci-dessus, Jem Accessories ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accessoires, exemplaires ou spéciaux, y compris tout dommage pour les données perdues ou les profits perdus, résultant de ou liés à cette garantie limitée ou le produit, et la responsabilité cumulative totale de Jem Accessories découlant de ou liée à cette garantie limitée ou au produit ne dépassera pas le montant réellement payé pour le produit par l'acheteur d'origine.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ Les services en ligne de Jem Accessories sur monsterilluminessence.com ("services") vous fournissent des informations ("informations sur le produit") concernant vos produits Jem Accessories ou d'autres périphériques connectés à vos produits ("périphériques de produit"). Le type de périphériques du produit qui peuvent être connectés à votre produit peut changer de temps en temps. Sans limiter la généralité des clauses de non-responsabilité ci-dessus, toutes les informations sur le produit sont fournies pour votre commodité, "telles quelles" et "telles que disponibles". Jem Accessories ne représente pas, ne garantit pas ou ne garantit pas que les informations sur les produits seront disponibles, exactes ou fiables ou que les informations sur les produits ou l'utilisation des services ou des produits assureront la sécurité de votre maison. Vous utilisez toutes les informations sur le produit, les services et le produit à votre propre discrétion et à vos propres risques. Vous serez seul responsable (et Jem Accessories décline) de toute perte, responsabilité ou dommage, y compris pour votre câblage, vos appareils, l'électricité, la maison, le produit, les périphériques du produit, l'ordinateur, l'appareil mobile et tous les autres articles et animaux de compagnie. dans votre maison, résultant de votre utilisation des informations sur le produit, des services ou du produit. Les informations sur les produits fournies par les services ne sont pas destinées à remplacer les moyens directs d'obtenir les informations. Par exemple, une notification fournie par le biais du service n'est pas destinée à remplacer les indications sonores et visibles à la maison et sur le produit, ni à un service de surveillance tiers qui surveille l'état d'alarme.

8. VOS DROITS ET CETTE GARANTIE LIMITÉE Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'état, la province ou la juridiction. De même, certaines des limitations de cette garantie limitée peuvent ne pas s'appliquer dans certains États, provinces ou juridictions. Les termes de cette garantie limitée s'appliqueront dans la mesure permise par la loi applicable. Pour une description complète de vos droits légaux, vous devez vous référer aux lois applicables dans votre juridiction et vous pouvez contacter un service de conseil aux consommateurs compétent. Si vous avez besoin de commencer une réclamation de garantie pour votre appareil Monster Smart, veuillez contacter le support client en envoyant un courriel à customerservice@monsterilluminessence.com ou en appelant notre numéro de support 866-246-2008. Veuillez allouer de 7 à 10 jours ouvrables pour traiter les demandes de garantie. Les clients situés en dehors des États-Unis seront responsables de tous les frais d'expédition.